V1

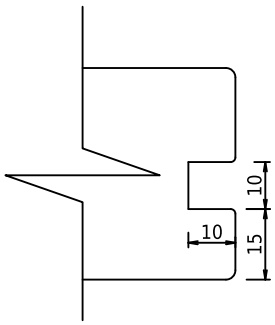

V2

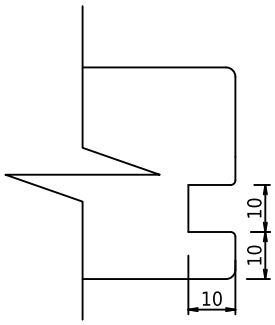

I swob.wood_03-profil konstrueres som VN

V3

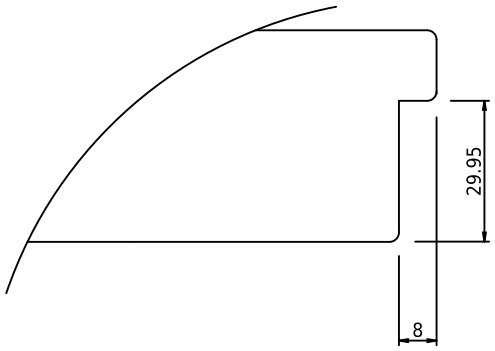

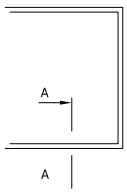

swob	*swob.wood_03*	*Standardfræsninger til indvendig sålbænk*